



Montage des cloisons

- Avant de commencer la pose, identifier la qualité du sol servant d'assise à la cloison.

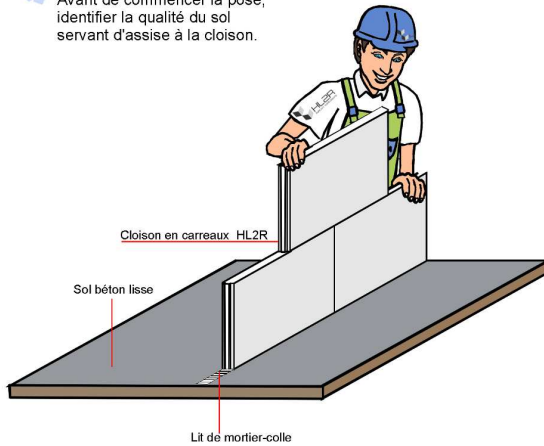


- Effectuer la pose des carreaux profilés à joint vertical sec. Poser le 2ème rang à joint croisé.

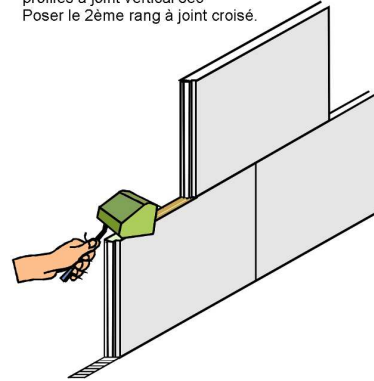


Montage des cloisons

- Pose sur béton irrégulier

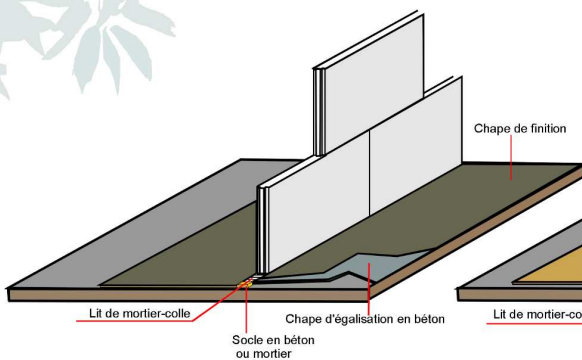


- Pose dans pièce humide

Sol d'une pièce humide (cuisine, salle de bain.....) nécessitant la pose d'un U plastique ou d'une arase hydrofugée.

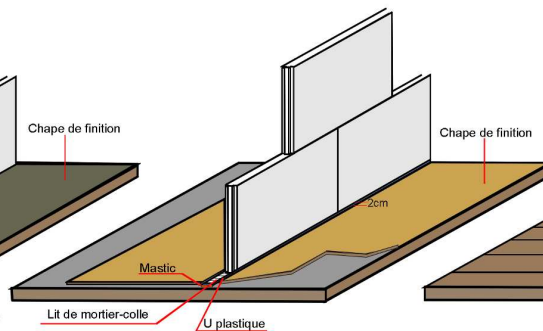

- Parquet et chevron

Parquet bois nécessitant la pose d'une semelle lisse bois de hauteur égale à l'épaisseur de la cloison.

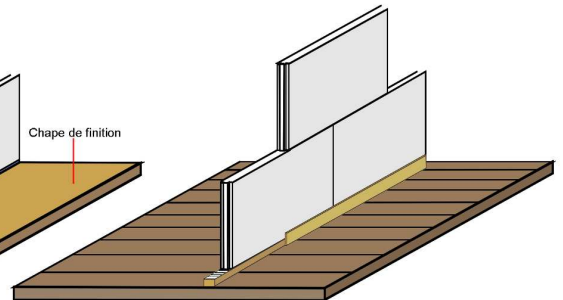


Montage des cloisons - liaison entre parois


- Préparer le mortier colle




- Coller le 1er rang de carreaux au mortier colle tiré sur le support

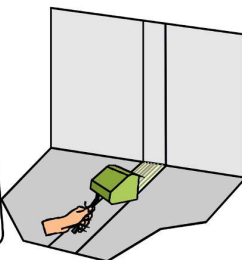

- Poser le 1er carreau contre un mur ou cloison de soutien. Ajuster les carreaux à la scie pour béton cellulaire.

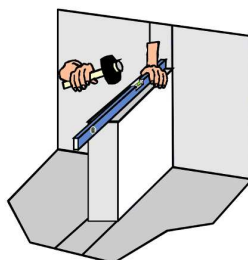

- Ancrer un rang sur deux aux parois de soutien: A l'aide de clous galvanisés ou alu A l'aide d'équerres fixées avec chevilles et vis A l'aide d'équerres ressort et remplissage Dans le cas d'une jonction entre matériaux de nature différente, il faut prévoir un joint de dilatation.

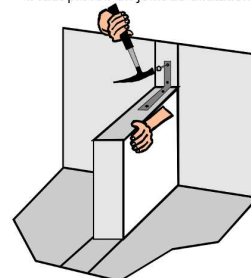

- La liaison entre cloison et paroi de soutien peut également s'effectuer par harpage.

