

## Pose du fer d'allège


- Marquer l'emplacement de la gorge. Réaliser la découpe à l'aide d'une scie sauteuse.

- Déposer au fond de la gorge un lit de mortier fortement dosé, Y déposer un acier HA (Haute Adhérence).

- Continuer la pose du rang suivant.

- Evider la gorge à l'aide d'une truelle, Puis humidifier.

- Recouvrir de mortier de façon à remplir sans excès la gorge.


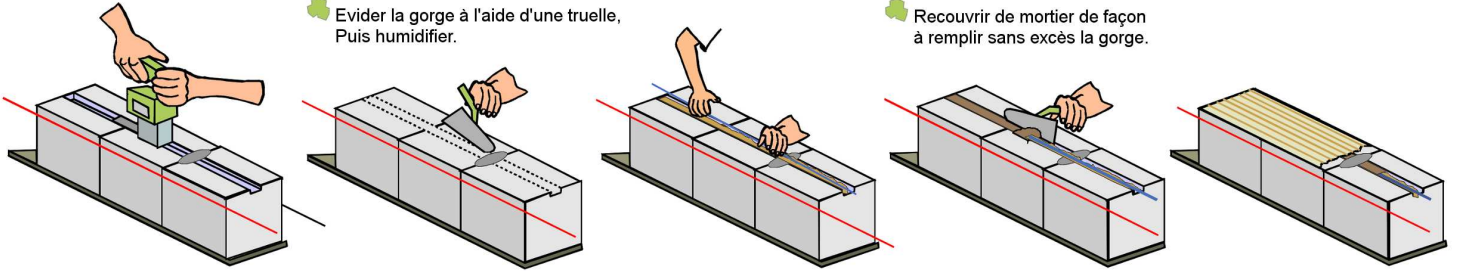


## Coupes et ajustements

- Poser les blocs ajustés sur un lit de mortier-colle.

- Mesurer la longueur de bloc nécessaire. Couper à l'aide d'une scie pour béton cellulaire.

- Les faces verticales et lisses des blocs ajustés doivent être encollées.

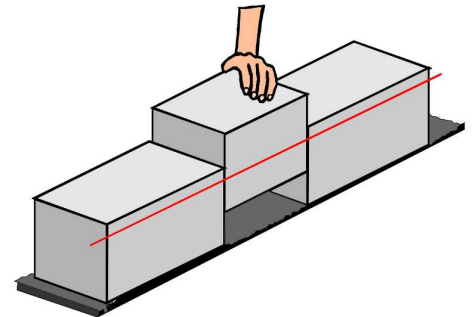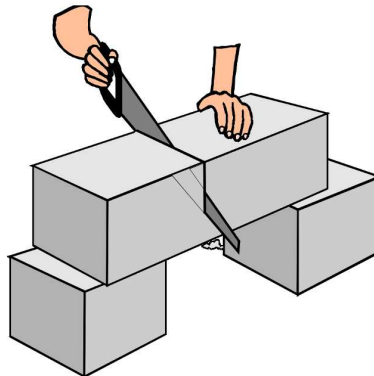

## Jambages et linteaux

- Après le montage des blocs,

- Pour ajuster les jambages, Scier aux cotés brutes de la maçonnerie les parties de blocs qui dépassent.

### Pose des linteaux

- Les appuis pour poser les linteaux de part et d'autre de l'ouverture doivent mesurer au moins 20 cm. Étaler un lit de mortier-colle:
  - sur chaque appui
  - sur les faces d'about des linteaux.

- Veiller au sens de pose des linteaux dont le marquage doit être lisible de l'extérieur, la flèche étant dirigée vers le haut.

